




AQUASTOP - le robinet flotteur ANTIFUITE

Robinet flotteur latéral hydraulique

NOUVEAU

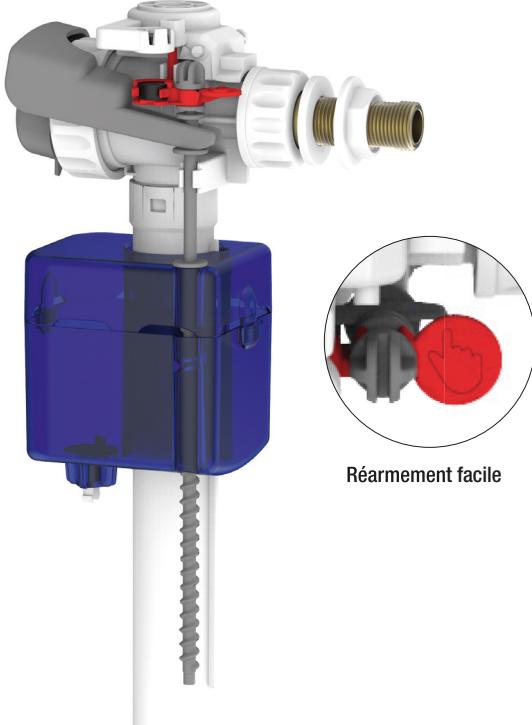

Réarmement facile



VIDÉO DE FONCTIONNEMENT DU ROBINET AQUASTOP

Retrouvez nos tutos de maintenance
sur notre site www.siamp.fr ou notre chaîne Youtube


- Détecte et bloque la fuite : arrête le remplissage du réservoir
- Hyper silencieux classe acoustique 1 : 11 dB seulement

UTILISATION

Du simple goutte à goutte au filet d'eau, le robinet AquaStop détecte la fuite d'eau et se met en sécurité en arrêtant le remplissage du réservoir. L'absence d'eau dans le réservoir sera alors le signal d'un problème de fuite de votre mécanisme ! Pour remplir votre réservoir il suffit de réarmer le robinet en attendant de procéder au remplacement ou à la maintenance du mécanisme.

DESCRIPTIF

- Fermeture hydraulique
- Embout 3/8^e laiton
- Plage de fonctionnement 0,5 à 12 bars
- Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
- Débit de remplissage à 3 bars : 7,2l/min

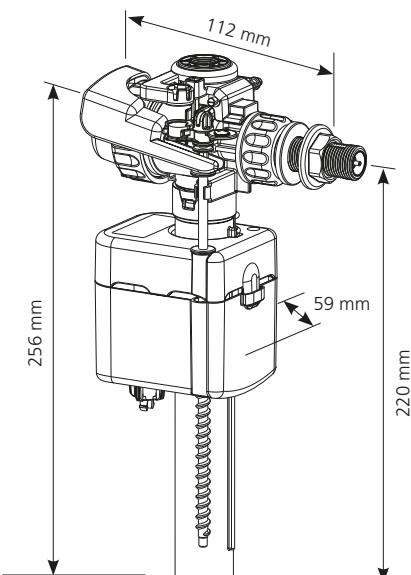

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb	Colisage Kg	Quantité Palette
AquaStop	10 0020 44	3 24723 013248 5	Boîte	12		264
AquaStop	10 0028 44	3 24723 013664 3	Coque	6		216