
# **INGENIO**

#### KIT SÉCURITÉ INCENDIE LA PERFORMANCE FEU

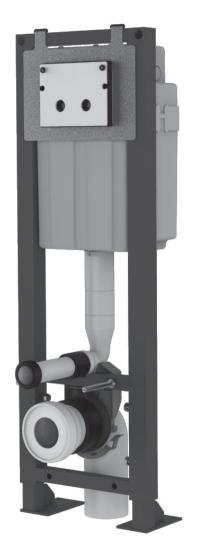








PF: 10 0015 08


# ÉCLATÉ

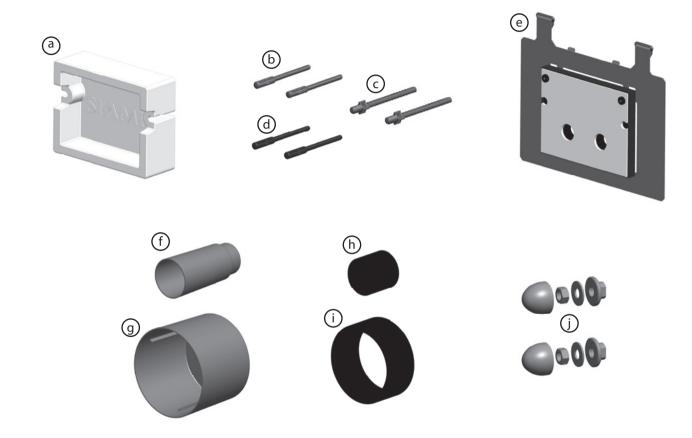


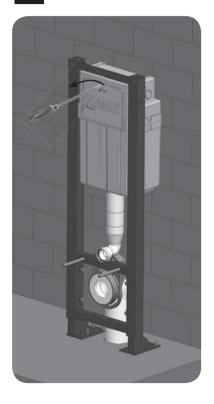


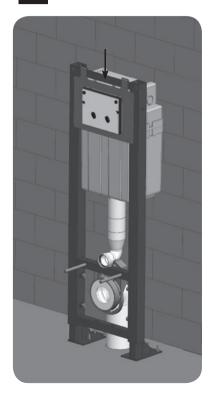





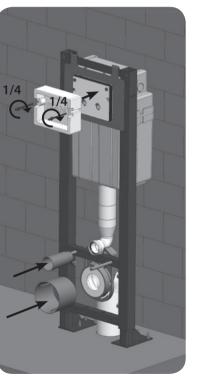


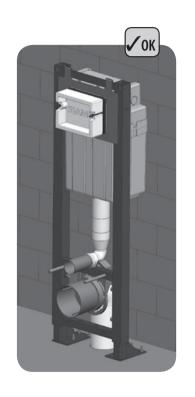


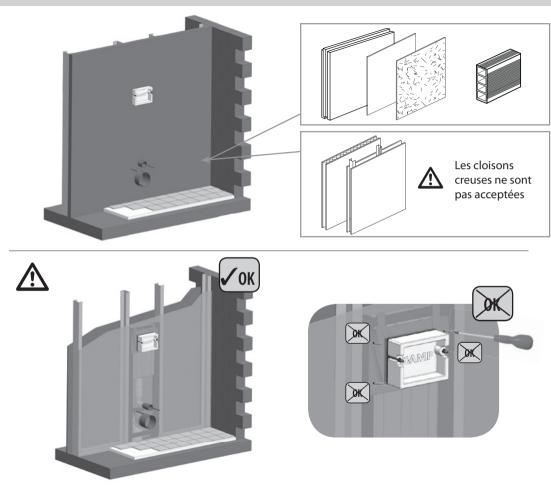

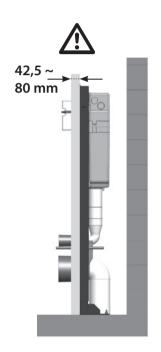

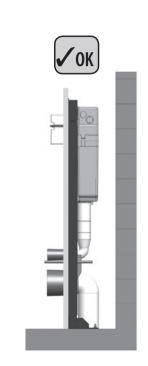

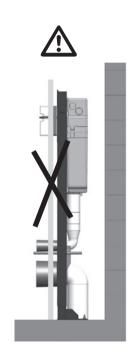

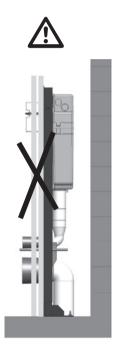

Les dimensions des découpes des ouvertures dans l'habillage doivent être précises et respecter le gabarit de découpe pour assurer la performance du produit.











Aucune jonction de plaque ne doit se trouver à moins de 10 cm des ouvertures de l'habillage.

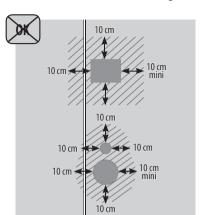


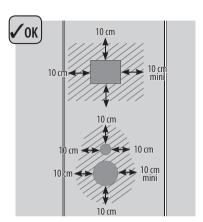




#### Vue de dessus


Décaler les jonctions de plaque entre les différentes épaisseurs

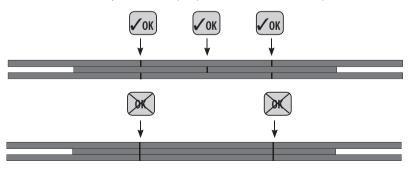


#### **INSTALLATION CUVETTE**

1

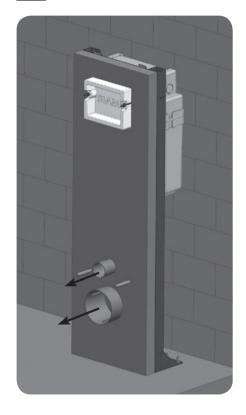

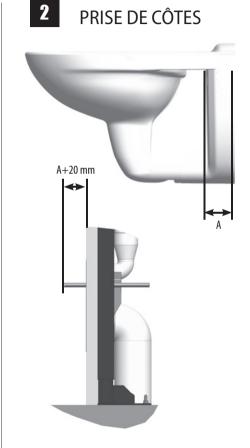


2 RÉGLAGE TIGES FILETÉES

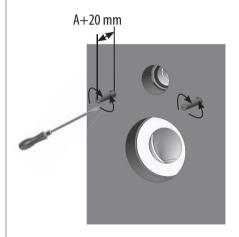


### **DÉCOUPE MANCHONS**



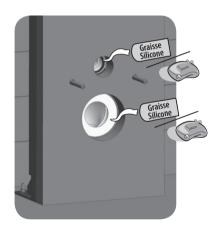




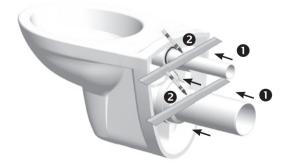

### **DÉCOUPE MANCHONS**






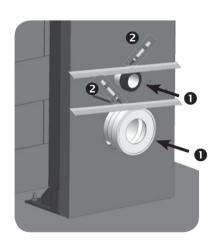


### **DÉCOUPE MANCHONS**







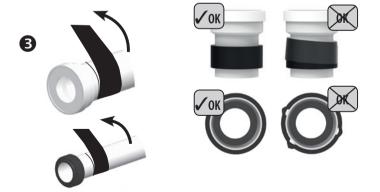



#### **INSTALLATION CUVETTE**

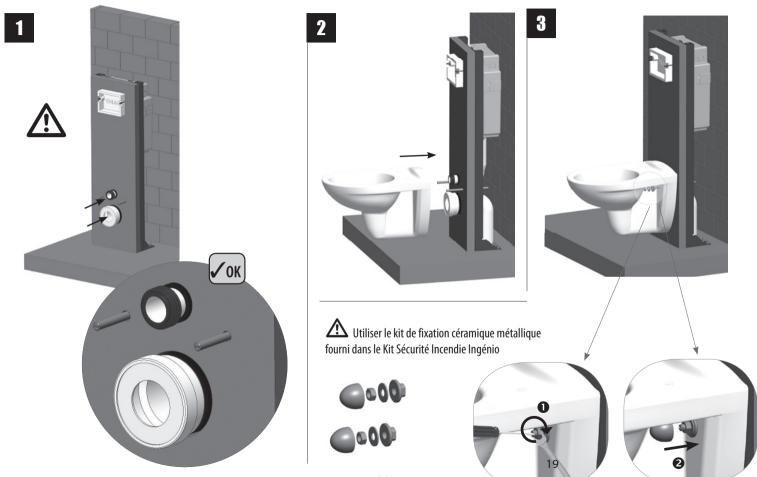


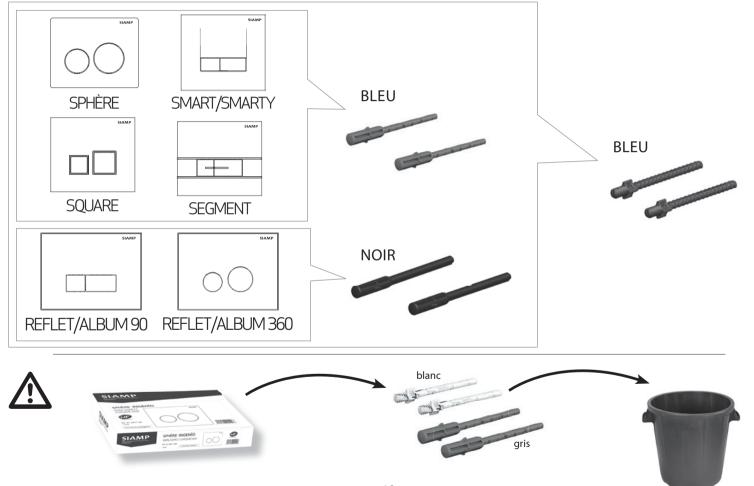


1





remplacer les tiges d'actionnement et fixation fournies dans la boîte de la plaque de commande par les versions ignifugées fournies dans le Kit Sécurité Incendie Ingénio de couleur BLEUE ou NOIRE

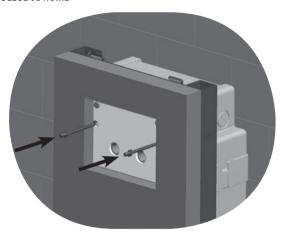


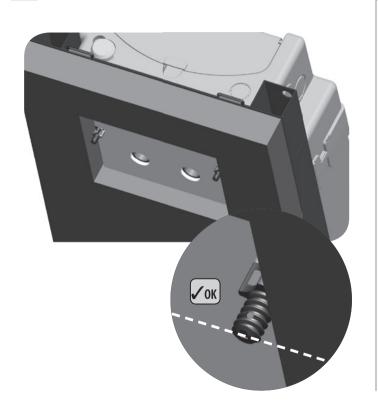





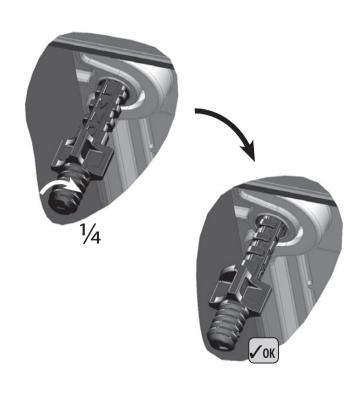


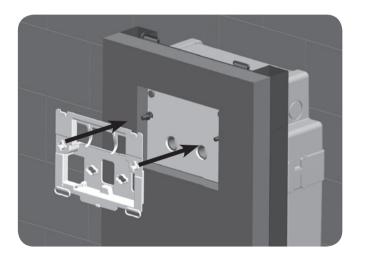


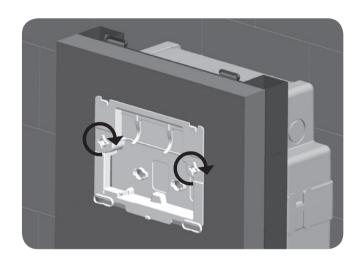


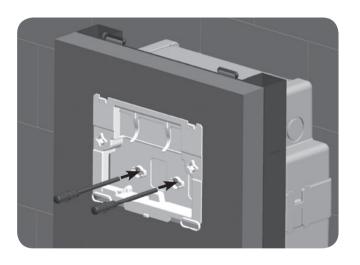

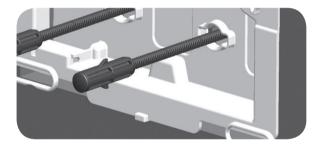


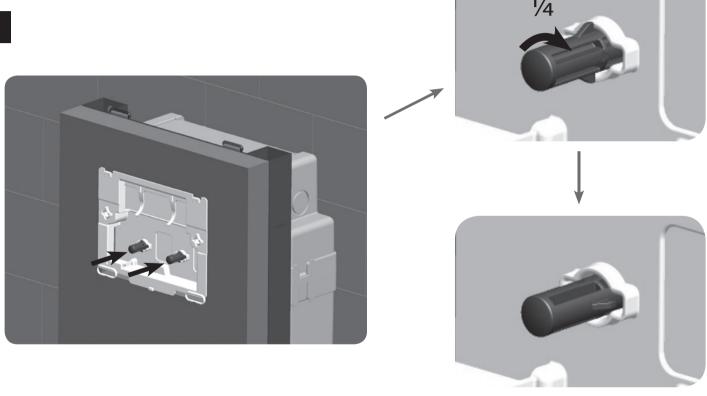


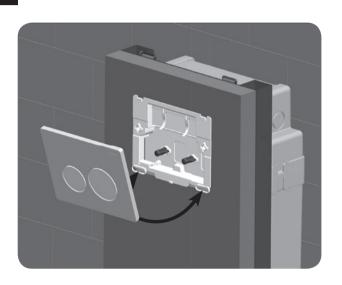

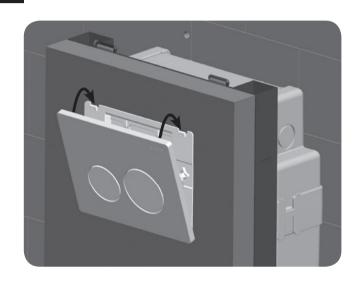

#### **MAINTENANCE**

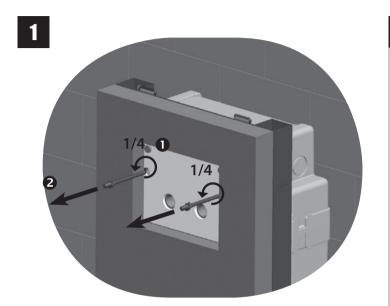

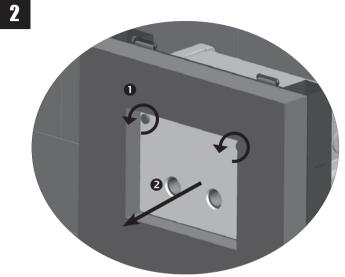

INGENIO QUIETO OD



INGENIO 95L



Notice de maintenance INGENIO www.siamp.com/telechargements/notices





