


SIAMP

F


Monaco

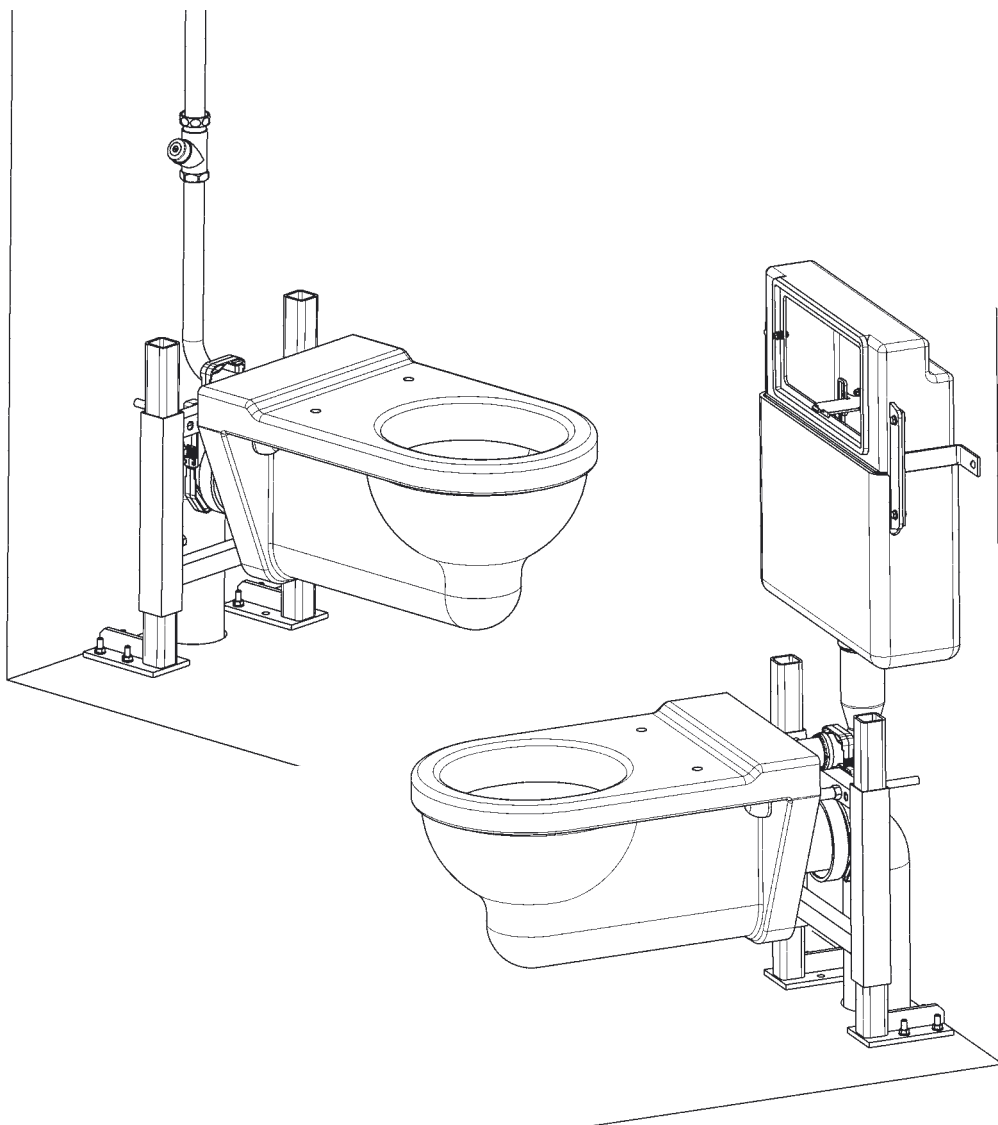

BATICUVETTE
VERSO SCU 350


NOTICE DE MONTAGE

DESCRIPTION

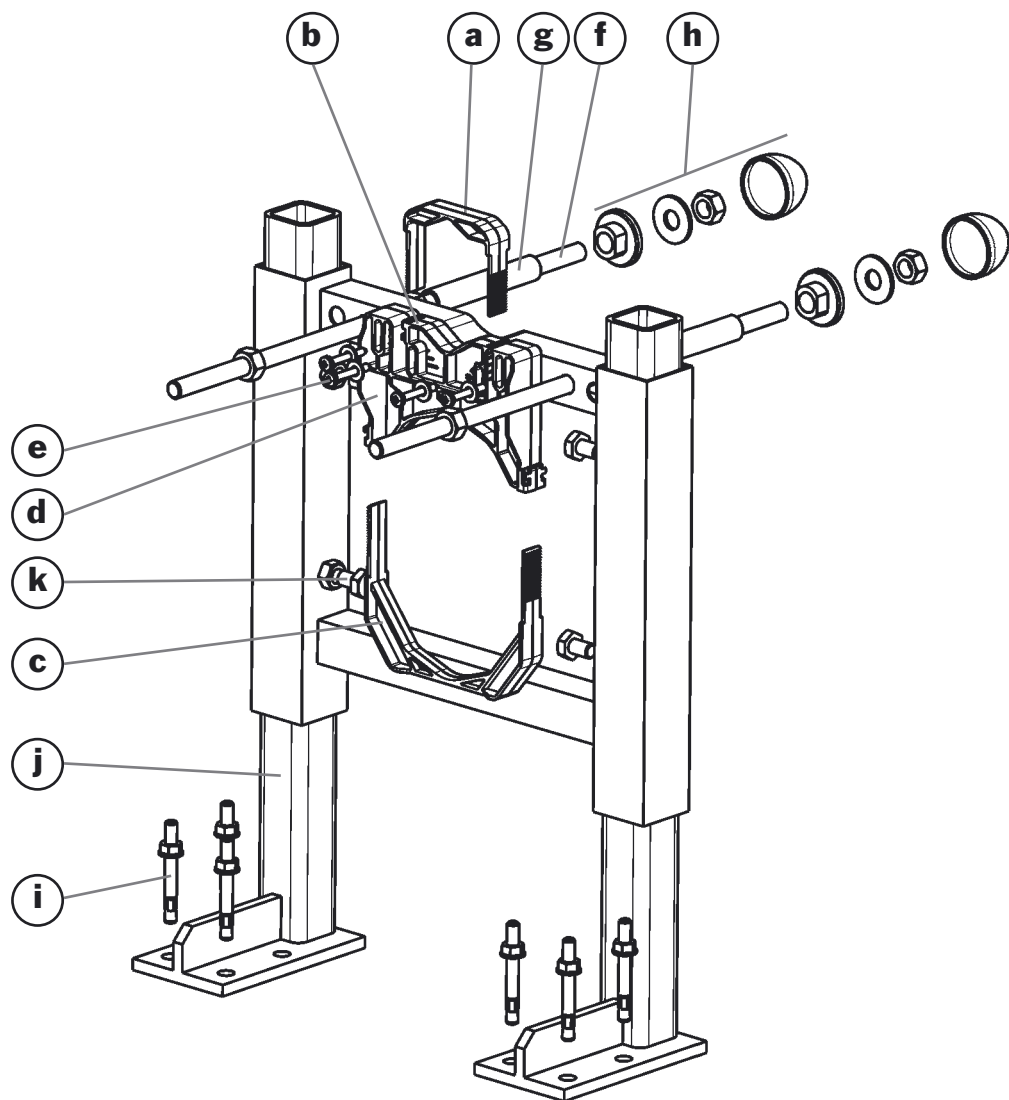

- a** Clip platine coude
- b** Platine coude
- c** Clip platine pipe
- d** Platine pipe
- e** Vis et rondelle de fixation (x 4)
- f** Tige de fixation cuvette (x 2) longueur 400 mm
- g** Gaine souple (x 2)
- h** Kit fixation cuvette
- i** Cheville métal (x 6)
- j** Pied réglable (x 2)
- k** Vis pointeau (x 4)

ACCESSOIRES (non fournis)

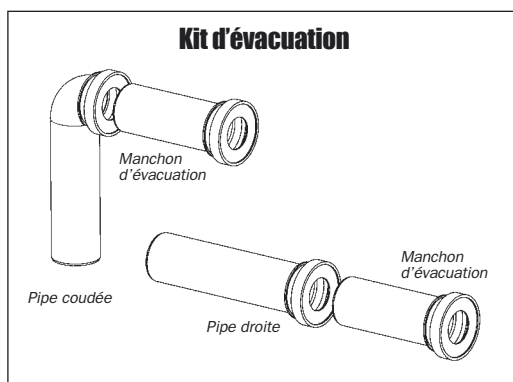

Kit d'évacuation coudée

Kit d'évacuation droite

Réf. 92 4000-07

Réf. 92 4010-07

Outils nécessaires :


- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 8 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau
- Tournevis

Conseil :

- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.

⚠ Prendre connaissance des notices fournies avec la cuvette, l'abattant, le réservoir ou le système d'alimentation sous pression avant de procéder à l'installation.


TYPE D'INSTALLATION

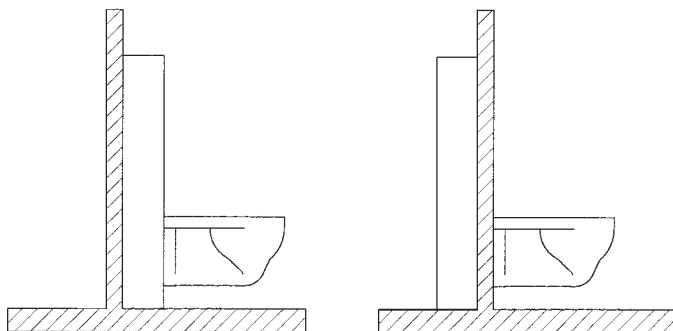

❶ Fixé devant une cloison légère

❷ En gaine technique

COTES UTILES

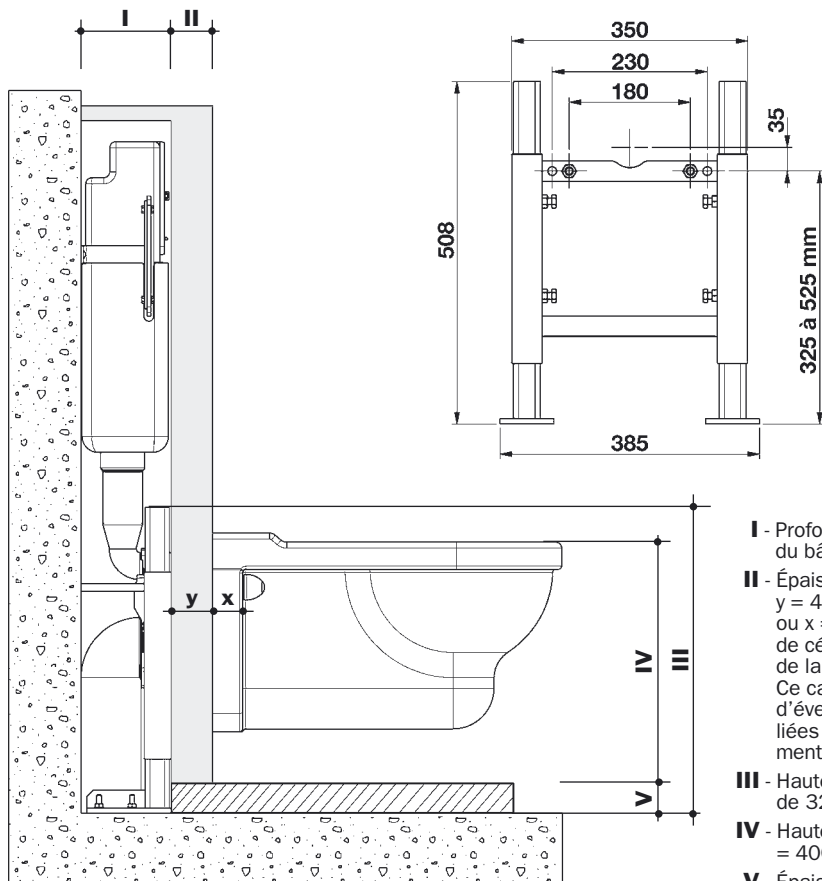

I - Profondeur minimum du bâti = 140 mm


II - Épaisseur de l'habillage
 $y = 400 - 80 - x$ mm
 ou x = épaisseur de céramique au niveau de la fixation de la cuvette.
 Ce calcul ne tient pas compte d'éventuelles contraintes liées au réservoir ou à l'alimentation sous pression

III - Hauteur = réglable de 325 à 525 mm


IV - Hauteur de la cuvette = 400 mm (sol fini)

V - Épaisseur maxi du sol fini = 185 mm



I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE

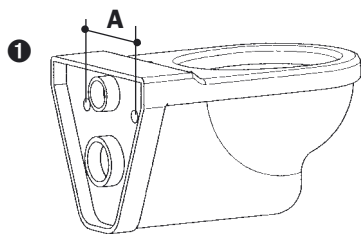

- ❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)
- ❷ Introduire les tiges (f) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe et les fixer à l'aide de 2 écrous

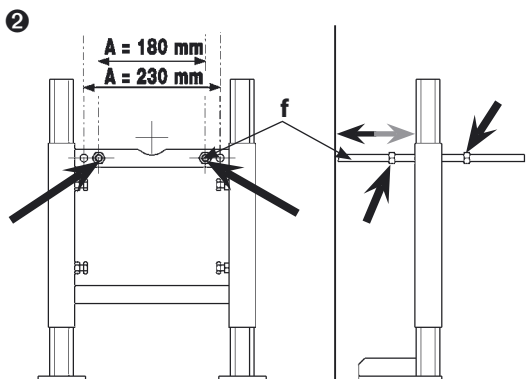



II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

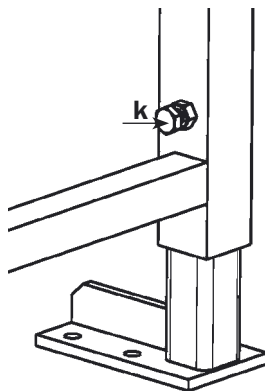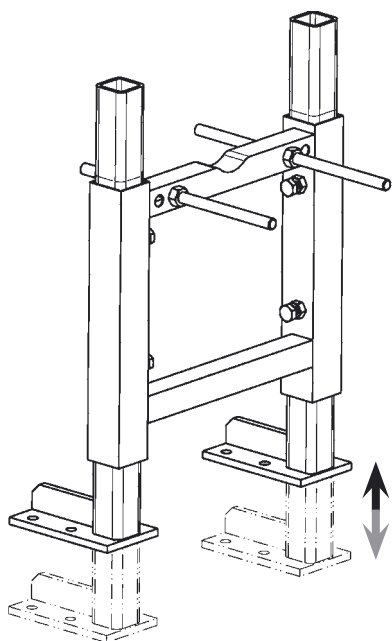

- ❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif
- ❷ Dévisser les 4 vis pointeau (k)
- ❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini
- ❹ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION


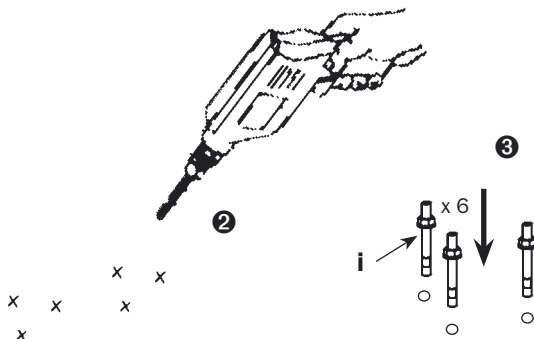
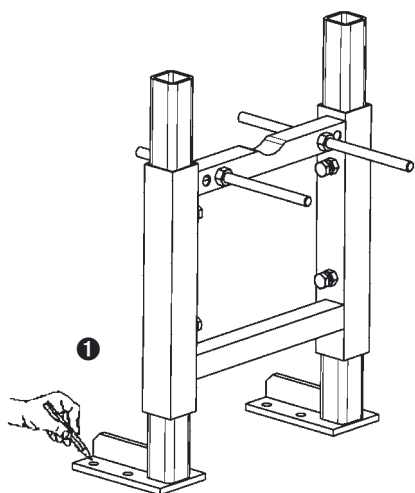


- ❶ Tracer les emplacements de perçage
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche $\varnothing 8$ mm, d'une profondeur de 55 mm maximum pour les cheville métal (i)


IV - PRÉPARATION DU RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION DE LA CUVETTE

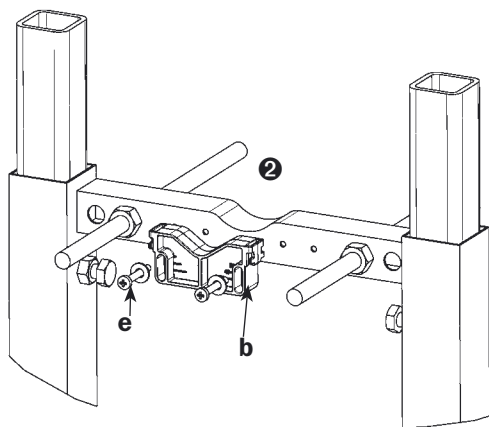





- ❶ Mesurer le diamètre du tube d'alimentation à l'endroit où il sera fixé sur la platine (b).
- ❷ Fixer la platine (b) à l'aide de 2 vis et rondelles (e) en réglant sa hauteur en fonction du diamètre mesuré. Des repères sont gravés sur la platine pour vous guider.

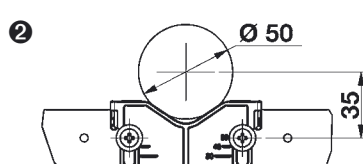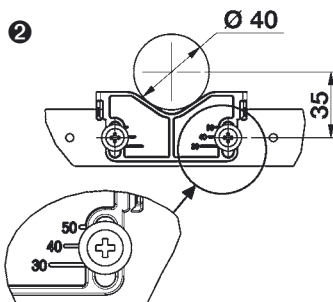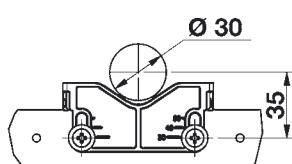


V - PRÉPARATION DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION DE LA CUVETTE

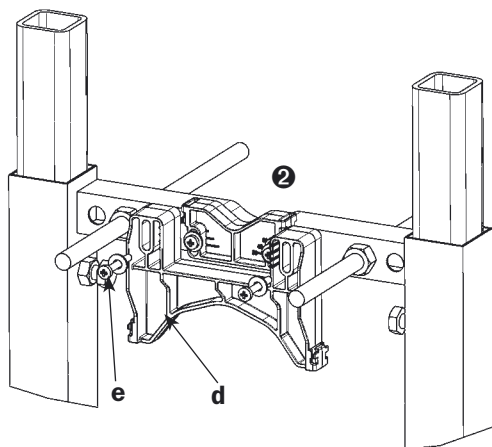

- ❶ Mesurer le diamètre de la pipe d'évacuation à l'endroit où elle sera fixée sur la platine (d).
- ❷ Fixer la platine (d) à l'aide de 2 vis et rondelles (e) en réglant sa hauteur en fonction du diamètre mesuré. Des repères sont gravés sur la platine pour vous guider.

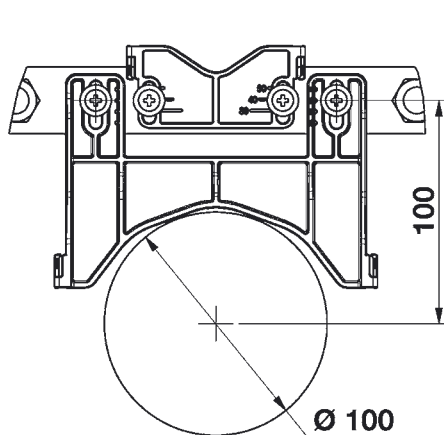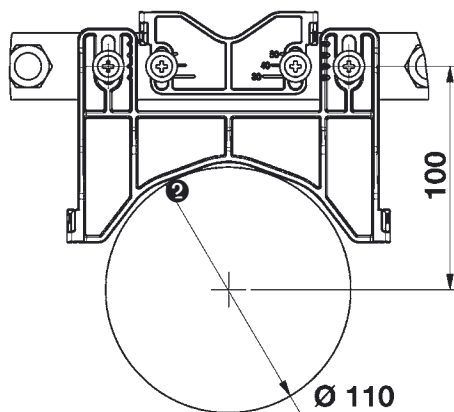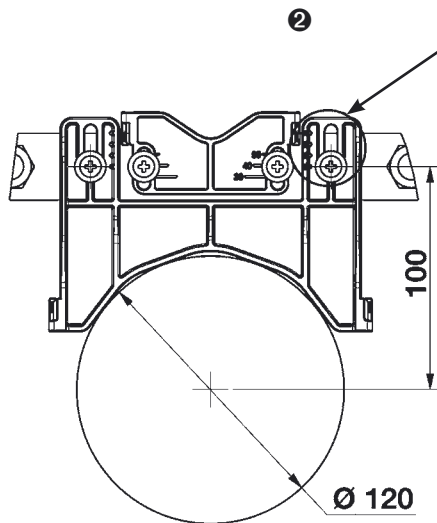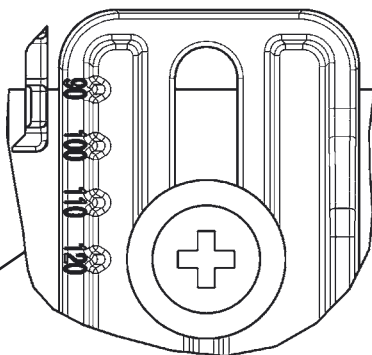


❷

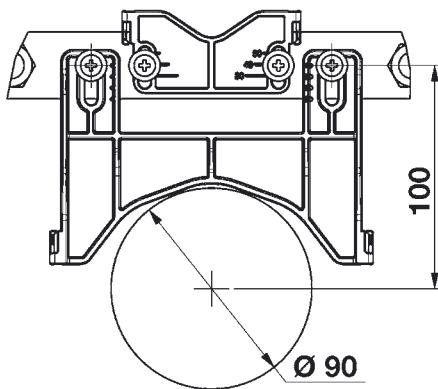


VI - FIXATION DU BATI

- 1 Fixer définitivement le bâti à l'aide des chevilles métalliques (i), les insérer dans les trous sans effort.


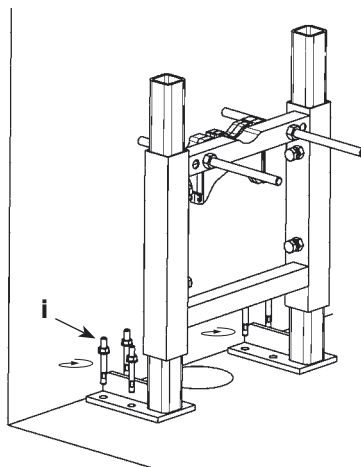


VII - RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DE L'ÉVACUATION DE LA CUVETTE

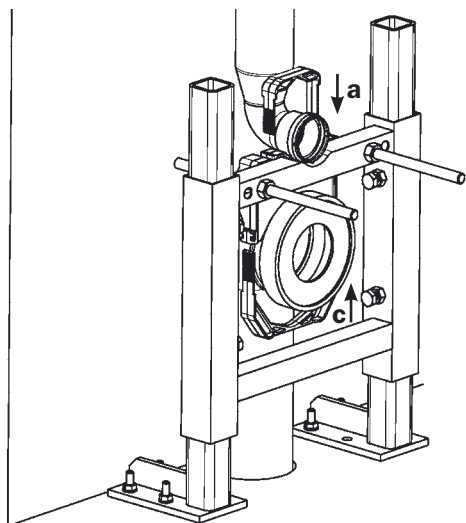


- 1 Positionner la pipe d'évacuation
- 2 Fixer la pipe à l'aide du clip de la platine (c)
- 3 Positionner le coude d'alimentation
- 4 Fixer le coude à l'aide du clip de la platine (a)

⚠ En cas de nécessité de déclipage des ailettes sont prévues à cet effet sur les platines (b, d)

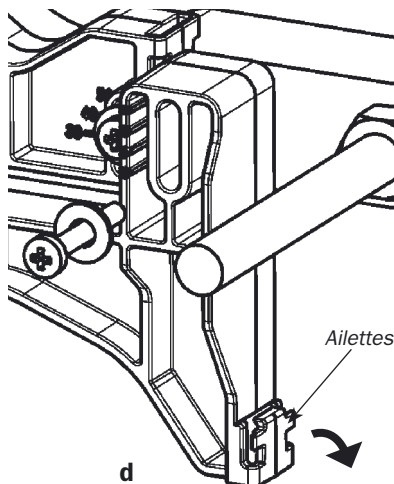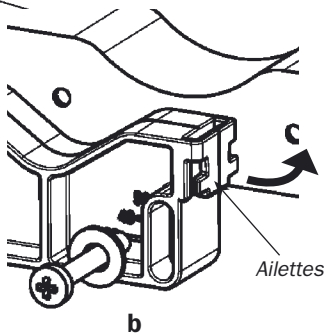

VIII - ESSAI EN EAU

❶

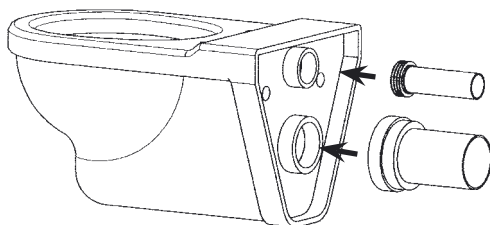


- ❶ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation sur la cuvette

- ❷ Positionner la cuvette sur le bâti

- ❸ Mettre en eau et chasser

- ❹ Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation de la cuvette


- ❺ Retirer la cuvette

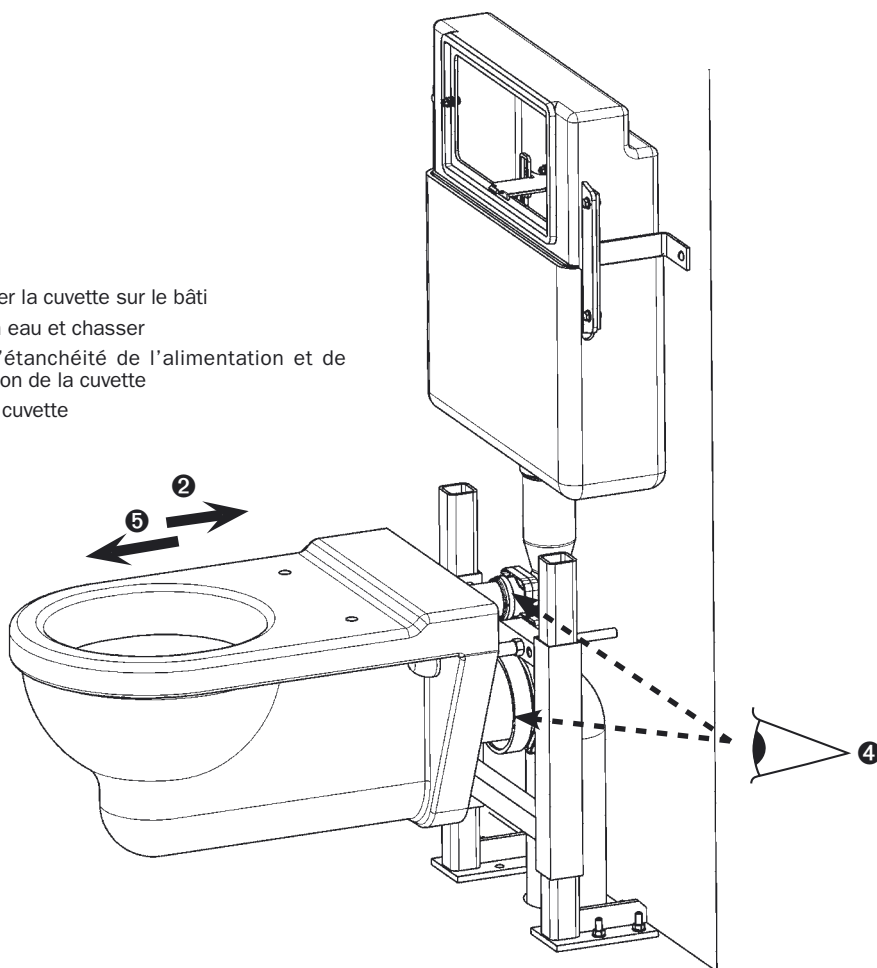


Réaliser l'habillage si nécessaire.

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE


⚠ Prendre connaissance des notices fournies avec la cuvette et l'abattant avant de procéder à l'installation.

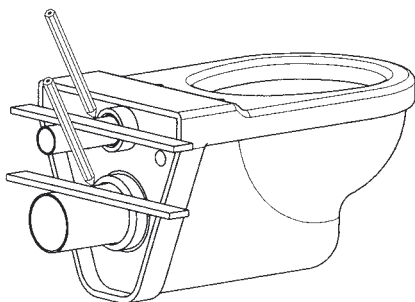


❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté cuvette sur les 2 manchons

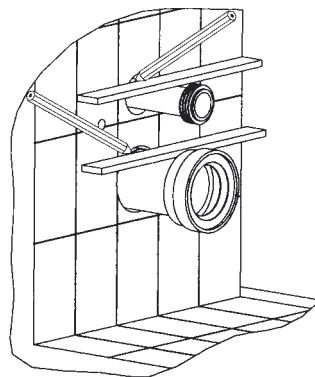

❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

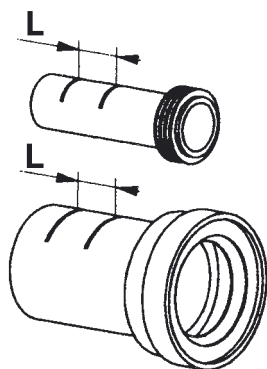

❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

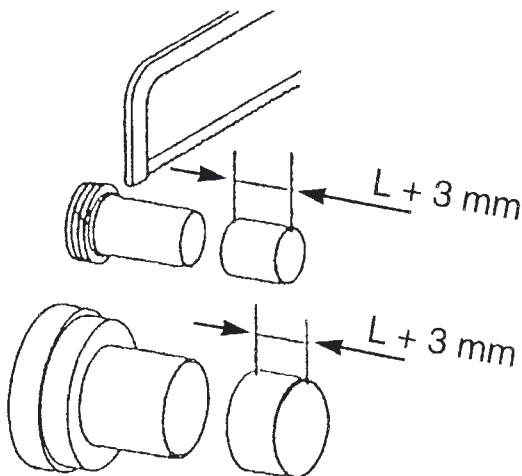

❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bâti) de chacun des manchons.
Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm


❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

❻ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime



❼ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)

❽ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (I) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) + 20$ mm

❾ Raccourcir les gaines souples (j) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) - 15$ mm

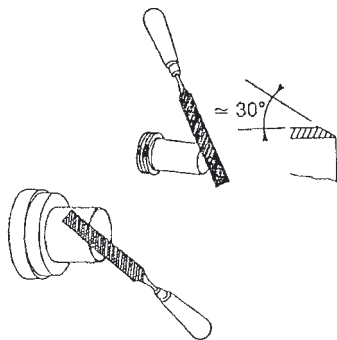


X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE (suite)

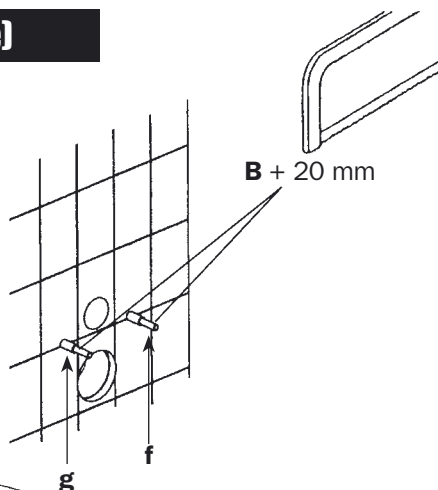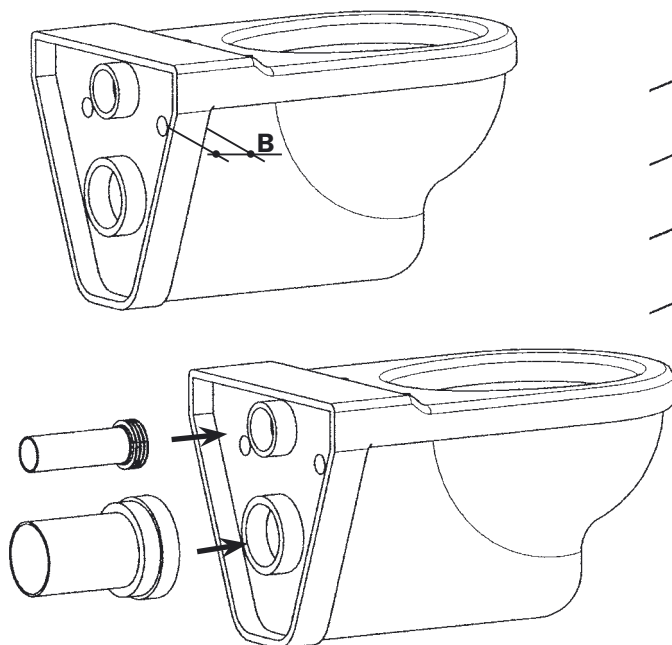


⑩ Emboîter le manchon d'alimentation et le manchon d'évacuation dans la cuvette.
Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.

XI - FIXATION DE LA CUVETTE

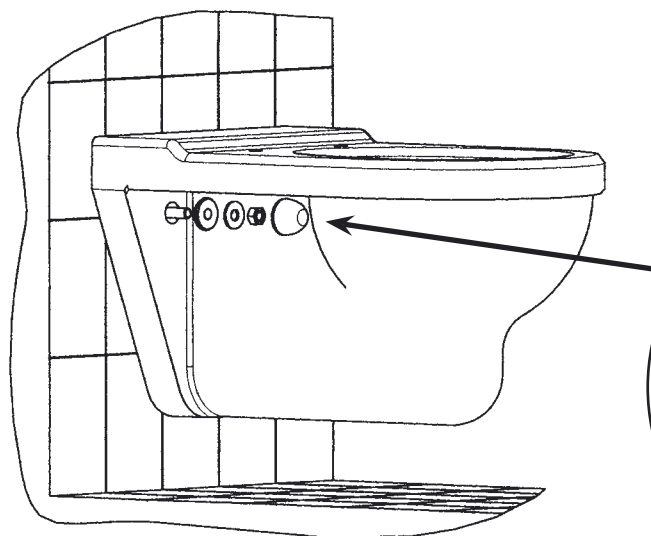

① Une fois la cuvette correctement positionnée, la fixer à l'aide du kit (h) en respectant l'ordre d'empilage des pièces :
i = rondelle de centrage
ii = rondelle métallique
iii = écrou
iv = cache

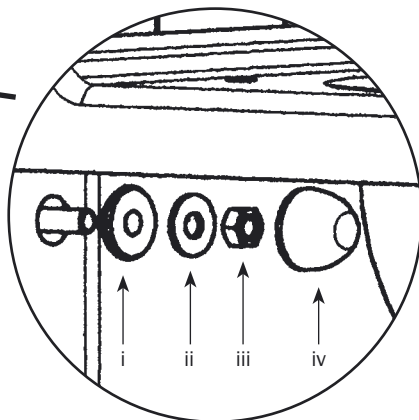

Vous venez d'installer un bâticuvette de la gamme **VERSO** de SIAMP et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Spécialiste des équipements techniques et accessoires du WC, SIAMP a apporté tout le soin nécessaire à la conception et la production de ce produit et le garantit 10 ans hors pièces caoutchouc et main d'œuvre.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Ou directement à :

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)